

Status indicatie regeling:

De afleverset is voorzien van 2 stuks LED indicators welke vanaf de buitenzijde van de unit duidelijk zichtbaar zijn. De volgende bedrijf status wordt weergegeven:

1. Buiten bedrijf (LED uit)
2. Tapwaterbedrijf (LED blauw continu)
3. Thermische desinfectie (LED blauw knipperen)
4. CV-bedrijf (LED groen continu)
5. Warmhoudbedrijf (LED groen knipperend)
6. Storing (LED rood continu)

Wat te doen bij een lekkage?

Sluit alle afsluiters (hendels horizontaal=gesloten) aan de onderzijde van de montagebeugel en sluit de hoofdafsluiter van de drinkwater toevoer. Neem contact op met uw energieleverancier.


Tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

LED indicatie	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Uit	a. Koud water toevoer gesloten.	a. Open de koud water toevoer naar de afleverset.
Uit	a. Tapdebiet lager dan tapdrempel 1,5 l/m.	a. Verhoog tapdebiet door de warm water kraan verder te openen.
Uit	a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.	a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
Continu blauw	a. Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe hendel horizontaal (horizontaal = gesloten)	a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal (verticaal = open).
Rood	a. Sensor defect of regeling defect	a. Neem kortstondig de stekker uit de wandcontactdoos. Neem contact op met uw energieleverancier

CV wordt niet of onvoldoende warm:

LED indicatie	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Uit	a. Geen vraag van de ruimtethermostaat.	a. Verhoog de temperatuur op de thermostaat.
Uit	a. Geen spanning 230 VAC aanwezig.	a. Steek de stekker in de wandcontactdoos 230 V.
Continu groen	a. Afsluiters op aansluitbeugel gesloten, rode en blauwe hendel horizontaal (horizontaal = gesloten). b. Radiatorafsluiters gesloten. c. Lucht in de cv installatie.	a. Open afsluiters, rode en blauwe hendel verticaal (verticaal = open). b. Draai de radiatorafsluiters open. c. Ontlucht de radiatoren.


Informatieblad AquaHeat WKW-HEX-5P

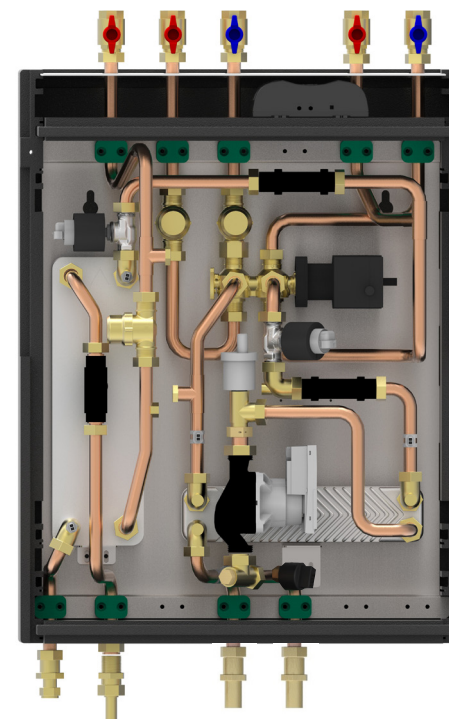

WAARSCHUWING!


ALS GEVOLG VAN TRANSPORT KUNNEN
KOPPELINGEN LOS GETRILD ZIJN.
CONTROLEER OF ALLE KOPPELINGEN
GOED VAST ZITTEN.

Tekening

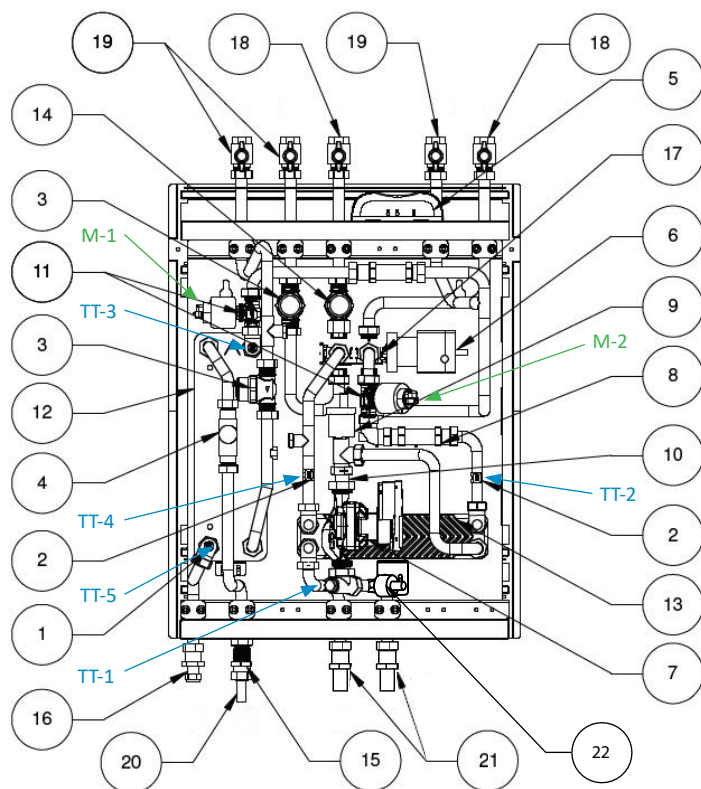

Aansluitingen

A	Verwarming HTV	▼
B	Verwarming LTV	▼
C	Koeling	▼
D	Verwarming retour	▲
E	Koeling retour	▲
F	Warmwater aansluiting	▼
G	Koudwater aansluiting	▲
H	Vloerverwarming/Koeling	▼
I	Vloerverwarming/Koeling	▲

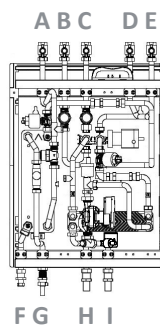

Kabeldoorvoer




Kabeldoorvoer via de openingen
[GEEL GEMARKEERD] aan de
bovenzijde van de kap.

Onderdelen lijst

Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
1	2	01A600-0713	Dompel temperatuur sensor
2	3	01A600-0707	Clip temperatuur sensor
3	2	01F600-0233	Inline filter 2x3/4" bu.dr.
4	1	01A600-0128	Flow sensor DN8
5	1	01A600-0146	AquaHeat regelaar type TR03 - Full version + MODBus
6	1	01A600-0452	AquaHeat 3 puntsmotor
7	1	01F600-0855	Pomp
8	2	262214	Passtuk
9	1	01A600-0147	Automatische ontluchter
10	1	501081	Keerkelephuis
11	2	01A600-0428	AquaHeat 2-weg regelafluiser
12	1	afh. type unit	Warmtewisselaar
13	1	F04B3560	Warmtewisselaar
14	1	01F600-0232	Inline filter 3/4" bu.dr. x 3/4" wartel
15	1	01F600-0102	Koudwater nippel
16	1	01F600-0101	Warmwater nippel
17	1	06F070-0001	6-weg kogelkraan
18	2	06F010-0006	Kogelkraan met blauwe vlinder
19	3	06F010-0007	Kogelkraan met rode vlinder
20	1	01F600-0103	Aansluitpijpje t.b.v. koudwater
21	2	01F600-0133	CV-nippel
22	1	01A600-0152	Druksensor

Verzegeling

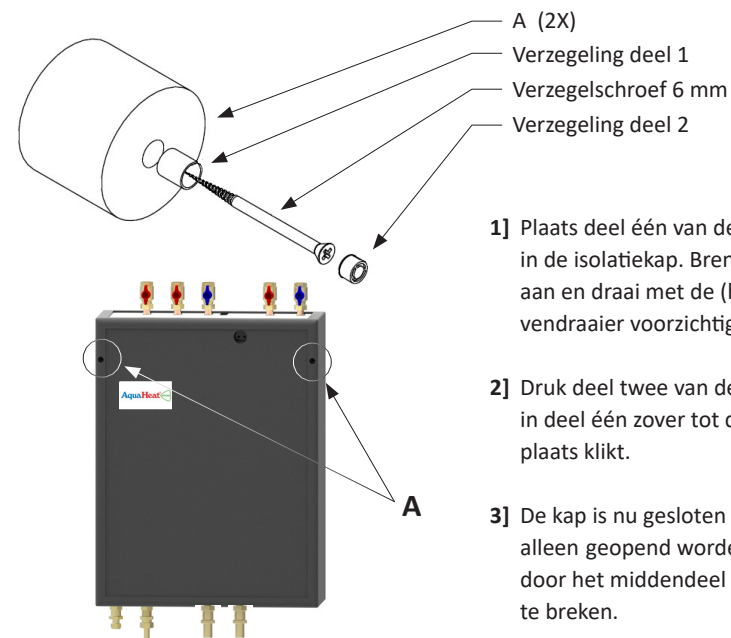

1] Plaats deel één van de verzegeling
in de isolatiekap. Breng de schroef
aan en draai met de (hand) schroef-
vendraaier voorzichtig aan.

2] Druk deel twee van de verzegeling
in deel één zover tot deze op zijn
plaats klikt.

3] De kap is nu gesloten en kan
alleen geopend worden
door het middendeel eruit
te breken.

